





COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

ТВ-36

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



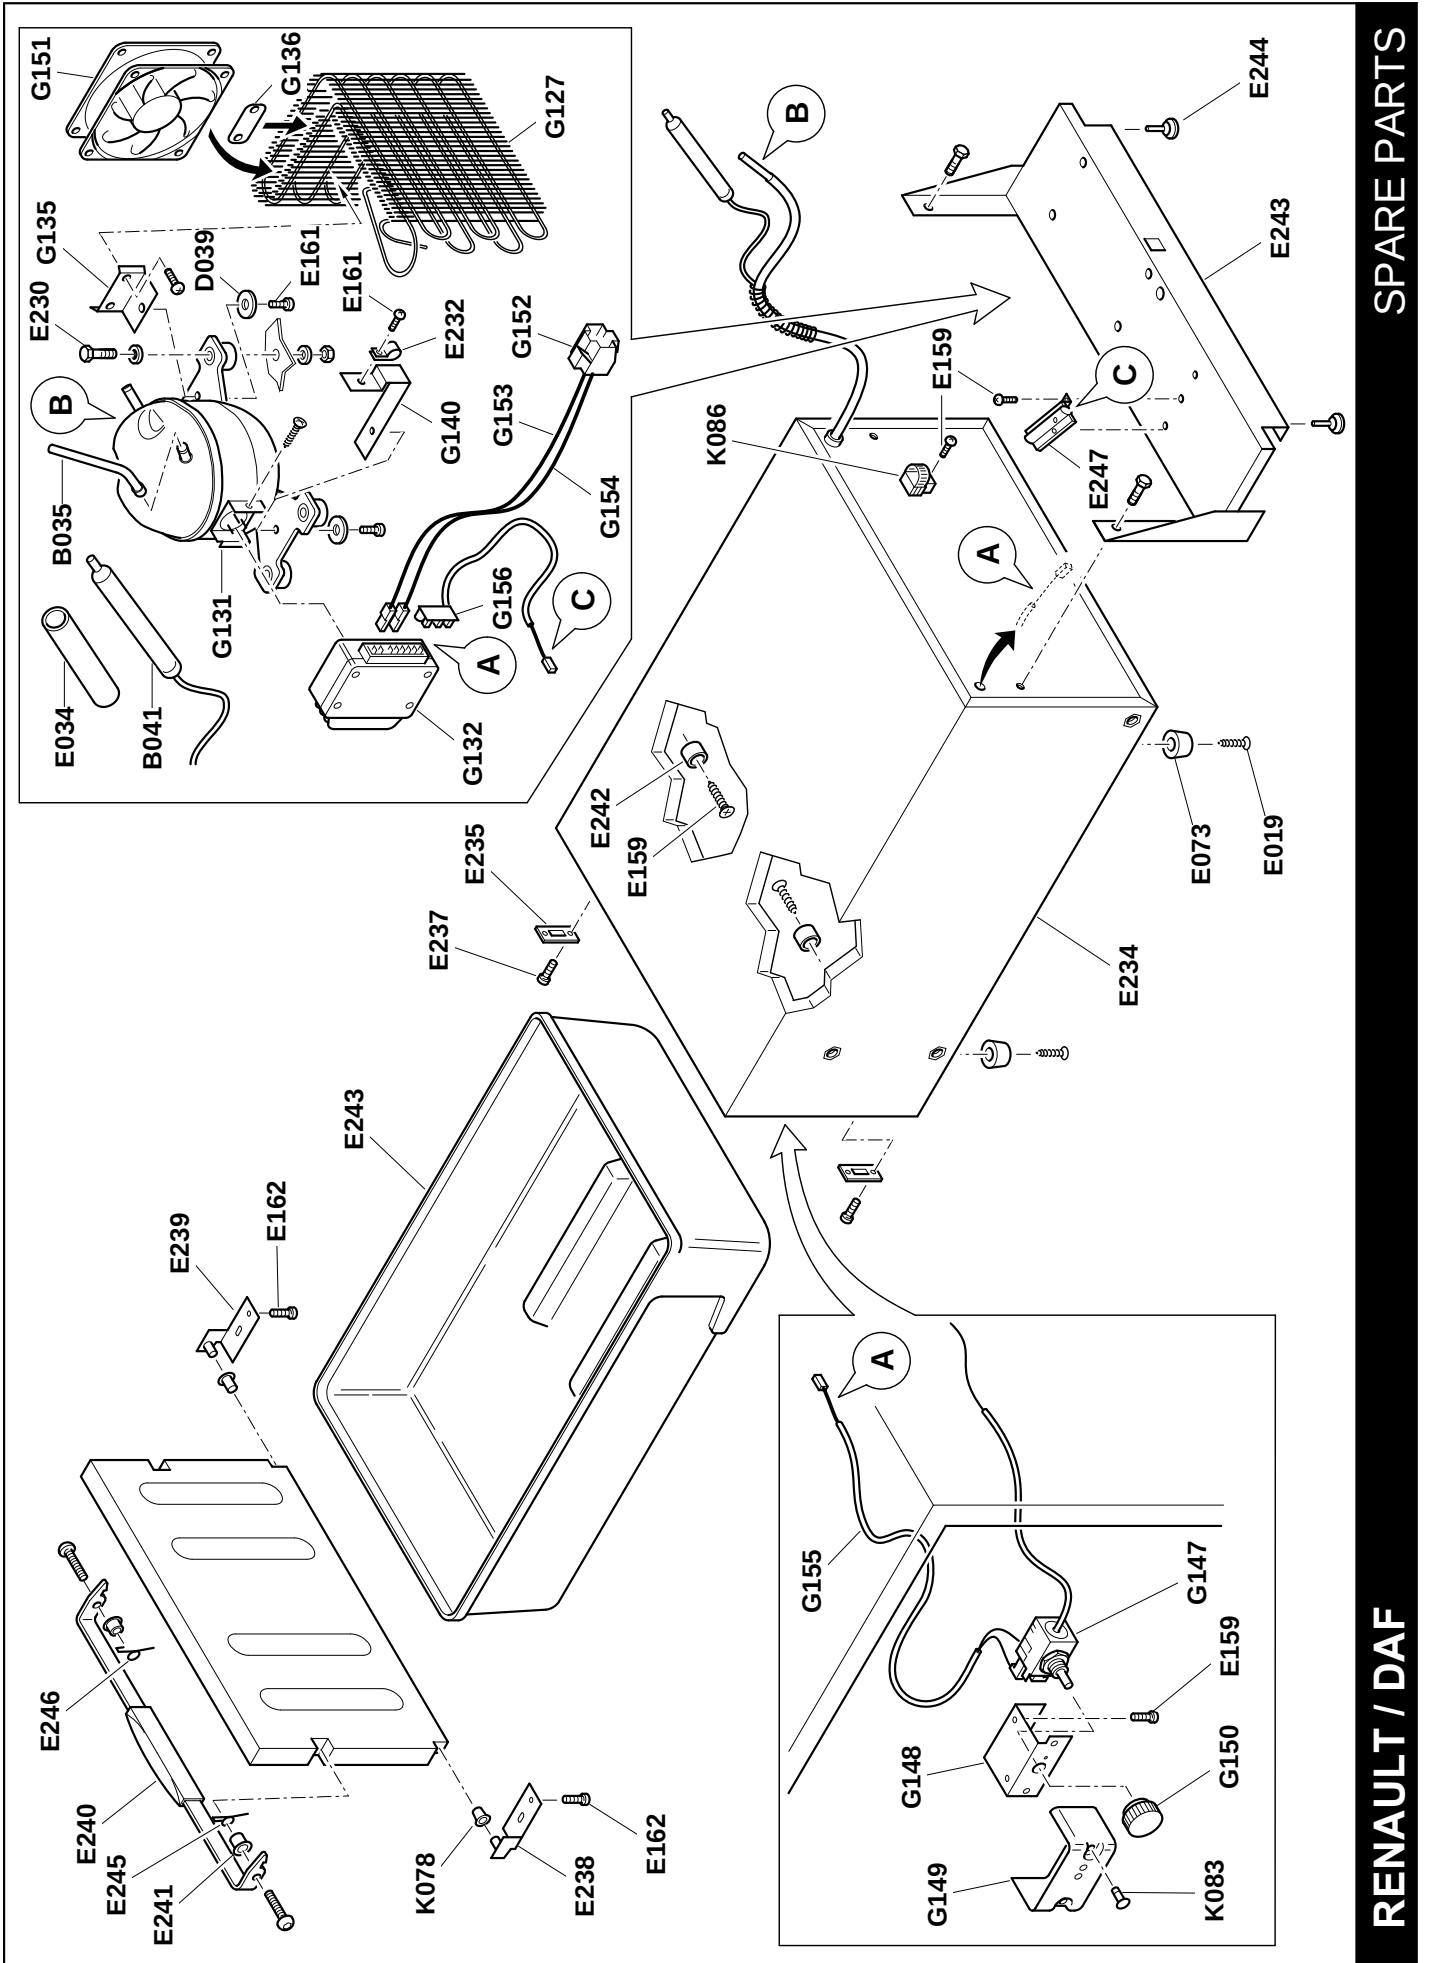



УСТАНОВКА

Установите холодильник на металлических каркасах и зафиксируйте его шестью винтами М6 в соответствующих местах (Рис. 02, А).

Подсоедините кабель питания (Рис. 02, В), соблюдая полярность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение

Включите холодильник поворотом ручки термостата (Рис.01).

Регулировка температуры

Вращением ручки термостата можно понижать или повышать температуру в холодильнике.

Помещение продуктов в холодильник

Не помещайте горячие продукты в холодильник. Размещайте продукты так, чтобы во время движения транспортного средства они не перемещались, их упаковка не повредилась или бутылки не разбились.

Следите, чтобы дверца холодильника была плотно закрыта. Не открывайте крышку на время, большее, чем нужно чтобы продукты поместить в холодильник или достать из него.

Разморозка

При нарастании слоя инея толще 4 мм холодильник необходимо разморозить.

Отключите холодильник, повернув ручку термостата против часовой стрелки до упора (Рис.01).

 Убедитесь, что холодильник сухой. Вода, образующаяся при разморозке, будет скапливаться в ящике D (Рис.03).

 Не удаляйте наросший иней и лед какими-либо острыми или твердыми предметами. Подождите, пока разморозка не закончится, и затем включите холодильник опять.

Обслуживание

Запрещается использовать абразивные чистящие средства, порошки или мыло для чистки холодильника. После чистки промойте внутреннюю часть холодильника чистой водой и тщательно просушите.

Если холодильник не используется, для предотвращения появления неприятных запахов, следите, чтобы влага не скапливалась на внутренней поверхности.

НЕИСПРАВНОСТИ

Перед обращением в сервисный центр в случаях сбоев в работе холодильника, проверьте:

- а) подается ли электропитание (напряжение от 23В до 31В);
- б) правильность соединений и соблюдение полярности;
- с) не перекрыт ли доступ воздуха к вентиляционным отверстиям (Рис. 02, С);
- д) закрыт ли холодильник;
- е) правильно ли установлен термостат

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TB-36
Tensione alimentazione	Supply voltage	Напряжение питания	12 / 24 V
Potenza installazione	Installed power	Мощность	60 W
Capacità	Capacity	Ёмкость	35,5 litri
Dimensione esterne	External dimensions	Наружные размеры	440x715x250
Peso	Weight	Вес	16 kg.
Regolazione temperatura		Регулировка температуры	0...+10°C
Campo variazione tensione		Диапазон напряжения	min.22.5V max. 31V
Refrigerante R 134A		Хладагент R-134a	60 gr.
Ventilazione		Принудительное охлаждение	(*)
Salvabatteria		Защита аккумулятора	24V OFF 22,3 ON 23,7 12V OFF 10,1 ON 11,4
Protezione Ribaltamento cabina		Защита при опрокидывании кабины	●