



COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001 : 2000=

?C9;A!7!H(\6(
A[Q(!8i!7OXR[ZS
0+*+3!H(!6UO_O!<SX_]WO!#EJ\$!?I6AL
ISX(4!%-3!*/.+!2.2!1++!<Oc4!%-3!*/.+!2.2!***
V__\4))bbb(WZRSXP(W_
;'YOWX4!WZRSXP5WZRSXP(W_

CRUISE

CRUISE 042/V
CRUISE 042/E

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильники Indel B гарантируют эффективную работу и надежность. Напряжение 12и 24В обеспечивает универсальность и универсальность в использовании. Батарея трансформатора солнечные батареи.

Оснащен компрессором, обеспечивающим минимальное потребление энергии. Встроенный датчик температуры. Работают даже при угле наклона 30°. Для эффективной работы холодильника, необходимо обращать внимание на следующее:

- Открытая дверь холодильника увеличивает потребление энергии;
- Полное закрытие двери обеспечивает эффективную работу;
- Аккумуляторная батарея должна быть в исправном состоянии. Регулярно проверяйте батареи и уровень напряжения.
- Содержите холодильник в чистоте, не допускайте попадания влаги. Своевременно удаляйте конденсат, скапливающийся в емкости охлаждающего отсека.
- Держите дверь холодильника слегка приоткрытой для проветривания, если вы не используете его в течение долгого времени, на пример, зимой. (рис. 1, 2)



ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла.

СБОРКА

Холодильники серии Cruise предполагают сборку в специально подготовленном для этого месте. Крепление может осуществляться на передней панели с помощью крепежных планок.

Крайне важно обеспечить вентиляцию компрессора. Площадь входных и выходных вентиляционных отверстий должна быть не менее 200 см². (см. диаграммы вентиляции на рис. 3,4) Модели CR 40 и CR 42 имеют выносной компрессор, который может устанавливаться на расстоянии до 1,5 метров от корпуса холодильника.

При перемещении компрессорного блока не перегибайте соединительные трубки. Компрессорный блок устанавливается в вертикальном положении, но работает в равной степени эффективно при угле наклона до 30°.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок управления компрессором

Это устройство управляет мотором компрессора и обеспечивает проверку и защиту батареи транспортного средства. Основные функции системы:

Защита аккумуляторной батареи. Холодильник автоматически отключается, если напряжение аккумуляторной батареи падает ниже минимального допустимого значения. Компрессор холодильника включится снова, когда напряжение батареи вернется к нормальному уровню.

Таблица значений напряжений батареи

Аккумулятор	Отключается при	Включается при
12В	9.5В	11В
24В	21В	23В

При подключении холодильника, помните следующее:

1) При подключении холодильника используйте провода определенного сечения (таблицу). Не составляйте кабель питания из нескольких проводов, т.к. в местах соединений возможна потеря тока.

Сечение кабеля (мм ²)	Максимальная длина кабеля питания (м)	
	12 В	24 В
+	+	.
-	-	1
6	6	12
10	10	20

2) Любые выключатели должны выдерживать максимальный ток 20А (10А при напряжении 24 В).

3) Убедитесь в соблюдении полярности проводов (красный +, черный -).



ВНИМАНИЕ

Н и к о г д а о е д и н я й л е п е р о в о д и с п о л ь з о в а й т е о д и н и р а з м е р с о о т в е т с т в у е т с е ч е н и ю используемого кабеля.

4) Установите в цепь питания предохранитель в 15 А.

ЗАМЕНА ПАНЕЛИ ДВЕРЦЫ

На моделях 42-49-50-65-85-100-130 замена панели может быть произведена без разборки двери. Для замены панели:

- снимите (используя отвертку) нижний молдинг дверцы, снимите панель (рис. 6);
- снимите шурупы, которые фиксируют ручку (рис. 8);
- установите новую панель;
- закрепите молдинг и ручку.

ПЕРЕСТАНОВКА ДВЕРЦЫ

В моделях 42-49-50-65-85-100-130 дверца обычно открывается вправо. Для изменения направления переместите (А, В, и С на рис. 7) петли, кронштейн и ручку (рис. 8).

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Холодильники оснащены ручным термостатом. Температура понижается при вращении регулятора температуры по часовой стрелке, и увеличивается при вращении регулятора температуры против часовой стрелке. На моделях 42, 49, 50, 65, 85, и 130 регулятор температуры расположен внутри холодильника. На модели 100 регулятор температуры расположен на верхней вентиляционной решетке.

РУССКИЙ

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИК

Не помещайте горячие продукты в холодильник. Размещайте продукты так, чтобы во время движения они не перемещались, их упаковка не повредилась, а бутылки не разбились.

Следите за тем, чтобы дверца холодильника была плотно закрыта. Открывайте дверцу на минимальное время.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

При нарастании слоя инея толще 4 мм холодильник необходимо разморозить, установив терморегулятор в положение STOP. При размораживании храните продукты питания и напитки в прохладном месте. Не удаляйте выросший иней и лед острыми или твердыми предметами. Подождите, пока размораживание закончится, и только затем опять включите холодильник. Слейте воду с емкости под испарителем.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Холодильники Indel B используют совершенно водонепроницаемую систему охлаждения и не нуждаются в поддержании или в обновлении хладагента. Компрессор отличается высокоэффективным функционированием и длительным сроком службы.

Все обслуживание заключается в очистке конденсатора от пыли минимум один раз в год. Используйте абразивные чистящие средства и жесткие щетки. Очищайте холодильник изнутри теплой водой и мягкими моющими средствами. Если холодильник не используется, его дверь следует держать приоткрытой. Для этого ослабьте замок двери маленькой отверткой.

НЕИСПРАВНОСТИ

Перед обращением в сервисный центр в случае сбоя в работе холодильника, проверьте:

- а) подается ли электроэнергия;
- б) соответствует ли подаваемое напряжение указанному в инструкции;
- в) правильность соединений;
- г) не перекрыт ли поток воздуха к вентиляционным отверстиям;
- д) нет ли источника тепла рядом с холодильником;
- е) целостность предохранителя

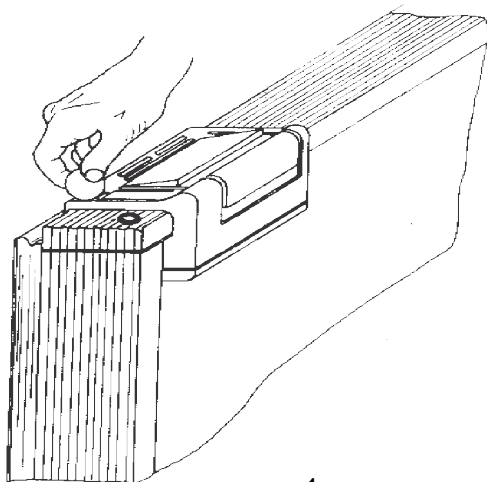


рис.1

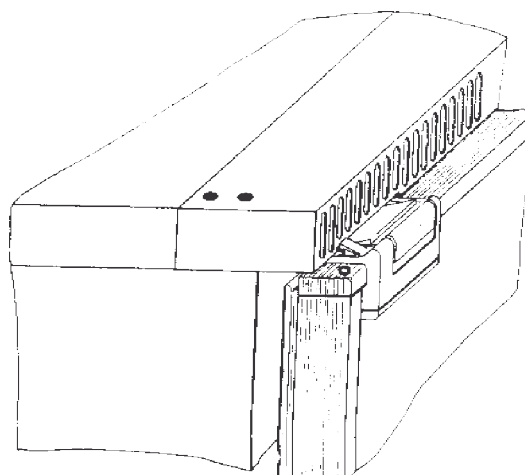


рис.2

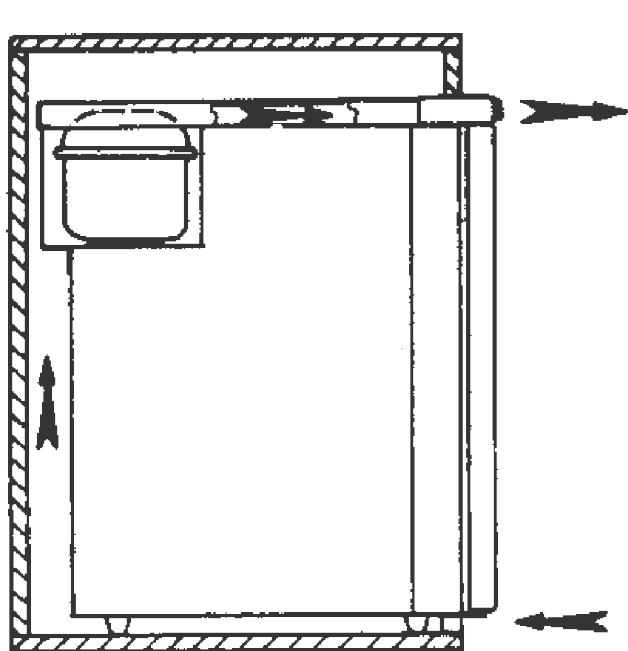


рис.3

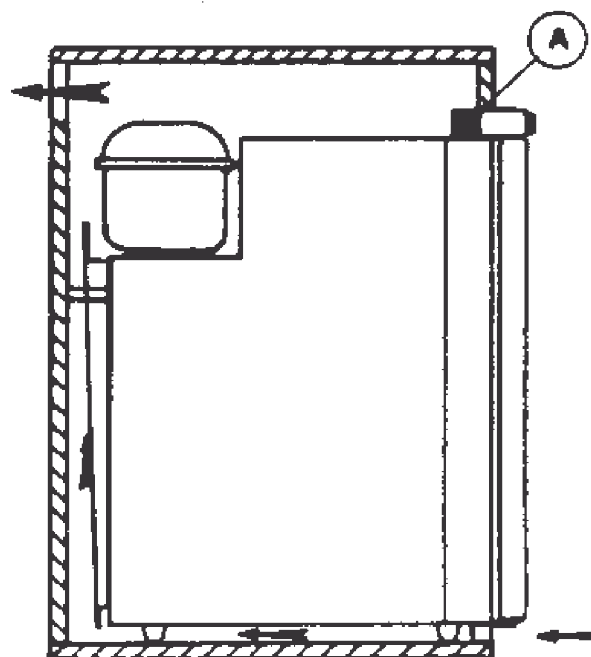


рис.4

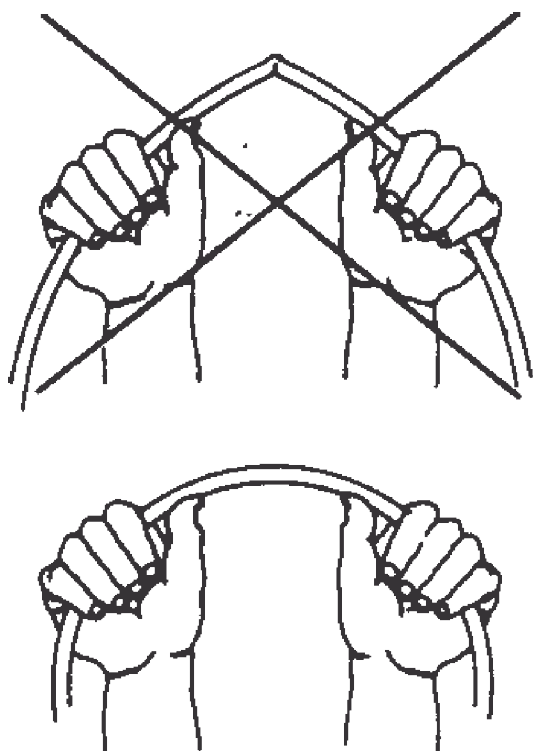


рис.5

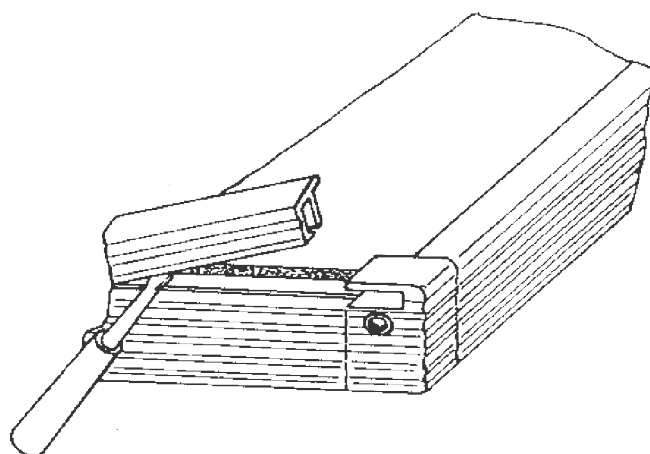


рис.6

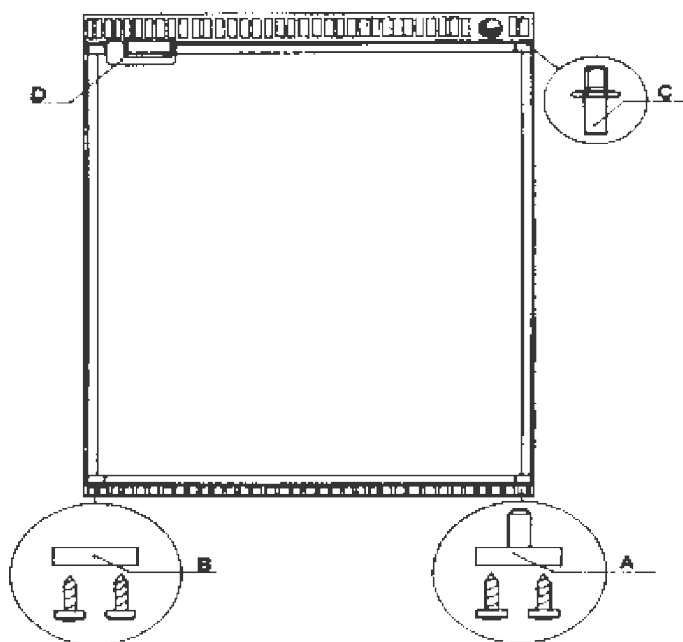


рис.7



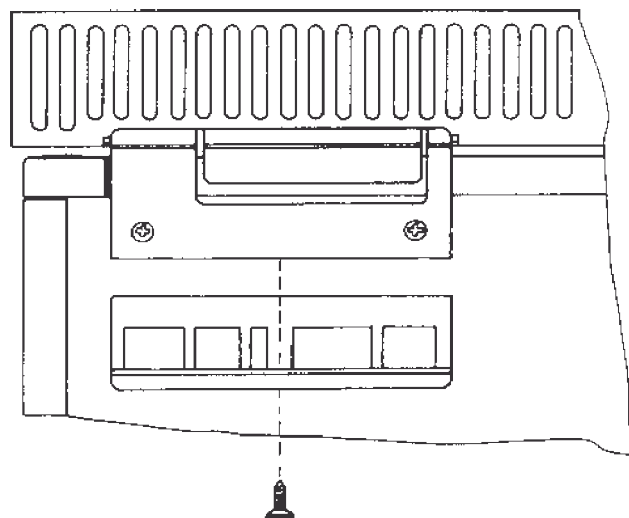


рис.8

РАЗМЕРЫ CRUISE 42

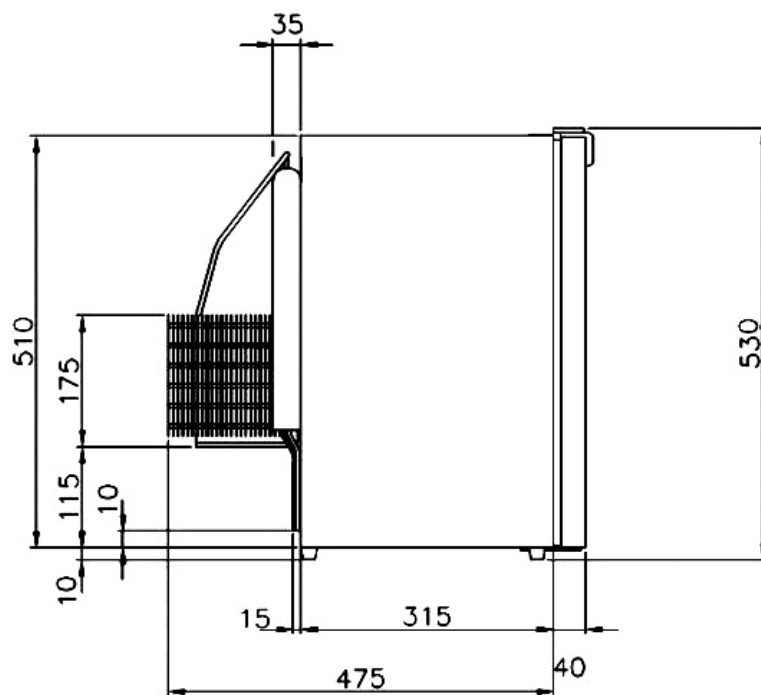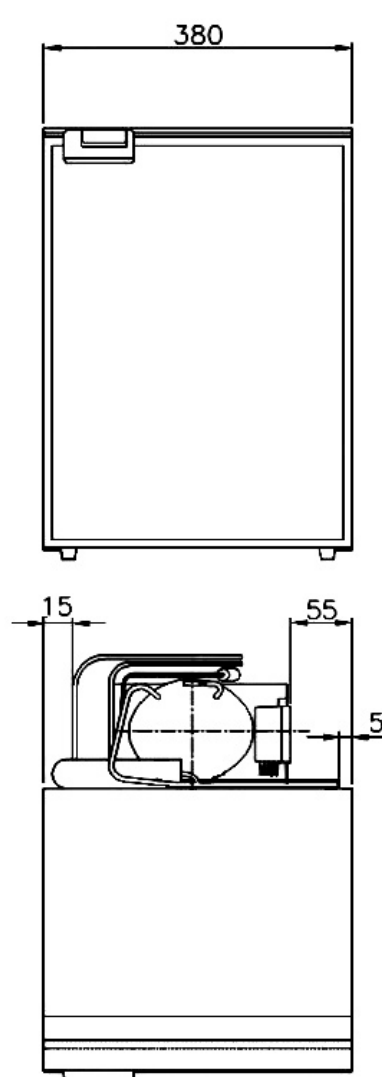

Технические характеристики

Тип оборудования	Автохолодильник
Тип установки	Встраиваемый
Система охлаждения	Компрессор SECOP BD35F
Хладагент	R134a (55 г) эколог. безопас.
Внутренний объем	41 л
Внешние размеры (В × Ш × Г), мм	530 x 380 x 512мм (с компресс.)
Внутренние размеры (В × Ш × Г), мм	445 x 320 x 270
Размеры упаковки (В × Ш × Г), мм	590 x 440 x 550
Средняя потребляемая мощность	42 Вт
Напряжение	12/24 В
Потребляемый ток	12 В (3,6А) / 24В (1,8 А)
Среднее энергопотребление	13 Вт/час
Защитное отключение	12 В (9.5-11) / 24 В (21-22,5)
Автоматич. поддержание заданной темпер.	Да
Диапазон температур в холодиль. камере	от +13 °С до +6 °С
Диапазон температур в морозил. камере	от 0 °С до -6 °С
Электромагнитная совместимость	Да
Встроенная система аккумуляции холода	Нет
Крепления для неподвиж. установки.	Нет
Внутреннее освещение	Нет
Максимал. угол наклона	30°
Вес нетто, кг	15,8
Вес брутто, кг	18,5
Изоляция	Полиуретановая пена
Производитель	INDEL B (Италия)
Гарантия от производителя	3 года

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- автохолодильник CRUISE 042/V – 1 шт
- полка металлическая окрашен. – 1 шт
- верхняя крепежная рамка – 1 шт
- дверная полка – 2 шт
- ограничительная планка – 1 шт
- лоток для льда – 1 шт
- предохранитель на 15А – 1 шт
- упаковочная коробка – 1 шт
- гарантийный талон – 1 шт
- инструкция – 1 шт



STAMPATO SU CARTA RICICLATA.
RECYCLED PAPER.